SOUND|FREAQ®

Sound Platform

Français

SFQ-01A Bluetooth

Made for iPod iPhone iPad

# Mode d'emploi

# Informations de sécurité

**ATTENTION**
**NE PAS OUVRIR - RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Le symbole de l'éclair dans un triangle est destiné à mettre en garde l'utilisateur contre la présence de tensions dangereuses à l'intérieur du boîtier du produit, d'une puissance suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation jointe à l'appareil.

**AVERTISSEMENTS :**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE et N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER.**

Des tensions élevées dangereuses sont présentes à l'intérieur.
Non réparable par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié.

**IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez-le avec un linge sec uniquement.
7. Ne bloquez pas les fentes d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne détruisez pas la fonction de sécurité de la prise polarisée ou avec mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux broches, l'une étant plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre comporte trois broches, la troisième étant la broche de terre. La broche plus large, ou la broche de terre, sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à vos prises secteur, demandez à un électricien de la remplacer.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas écrasé ou pincé, particulièrement au niveau de la prise de courant et au point où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Quand vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de renversement.

AVERTISSEMENT RELATIF AU CHARIOT DE TRANSPORT
(Symbole fourni par RETAC)

13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
14. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple cordon d'alimentation ou prise de courant endommagés, liquide renversé sur l'appareil, objets tombés dans l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour couper l'alimentation électrique de l'appareil, débrancher la fiche de la prise murale.
17. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).

Pour assurer la compatibilité entre le système SFQ-01A et un autre appareil avec la technologie Bluetooth, consultez la documentation de l'appareil et renseignez-vous auprès du concessionnaire. Certains pays peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation des appareils Bluetooth. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Veuillez lire l'étiquette apposée sous le système pour la tension d'entrée et d'autres informations de sécurité.

**Avertissement** : les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à se servir l'appareil.

**Remarque** : ce matériel a été testé et trouvé conforme aux limites de l'article 15 de la règlementation FCC pour les appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/ télévision expérimenté.

**ATTENTION - Installation correcte**

- Installez le système sur une surface horizontale, dans un endroit sec et ni trop chaud ni trop froid. La température d'utilisation se situe entre 5°C et 35°C.
- Installez le système dans un lieu bien aéré pour éviter qu'il ne surchauffe.
- Laissez une distance suffisante entre le système et le téléviseur.
- Éloignez le système du téléviseur afin d'éviter les interférences avec ce dernier.

**ATTENTION - Ventilation correcte**

Pour prévenir tout risque de choc électrique, d'incendie, ou tout autre dommage, placez l'appareil comme suit :

**Face avant** : pas d'obstructions et un espace libre.

**Côtés / dessus / arrière** : aucun obstacle dans les zones indiquées ci-dessous.

**Dessous** : posez l'appareil sur une surface horizontale. Maintenez une circulation d'air suffisante pour la ventilation en plaçant l'appareil sur un support de 10 cm (3-15/16") de haut ou plus.

***Vue de face :***

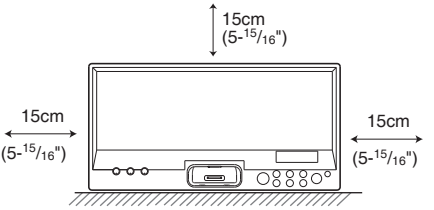


***Vue de côté :***

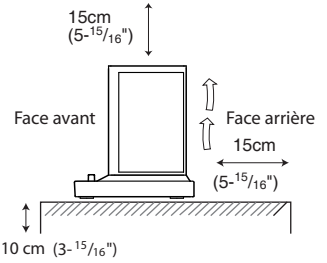

## Informations sur l'élimination des appareils usagés

**Attention :**
Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne.

**[Pays de l'UE]**

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères lorsqu'ils ne sont plus utilisables. Au lieu de cela, le produit doit être remis à un point de collecte pour le recyclage, conformément à la législation nationale.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à préserver les ressources naturelles et aiderez à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine pouvant être causés par un traitement inapproprié de ce produit. Pour plus d'informations sur les points de collecte et de recyclage de ce produit, veuillez vous adresser votre mairie, à votre service de ramassage des ordures ou au magasin où vous avez acheté le produit. Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

**[Pays hors de l'UE]**

Veuillez éliminer ce produit conformément à la législation locale en vigueur ou à toute autre règlementation de votre pays concernant le traitement des équipements électriques et électroniques usagés.

QDID: B016948

# Sommaire

**Pour démarrer** ..... **5**
Contenu de la boîte ..... 5
Installation / remplacement de la pile ..... 5
Branchement de l'adaptateur secteur ..... 6
Utilisation de la télécommande ..... 7

**Présentation du système** ..... **8**
Face avant ..... 8
Face arrière ..... 8
Télécommande ..... 9

**Sélection de la source sonore** ..... **9**

**Lecture d'un iPhone / iPod** ..... **10**
Installation d'un iPhone / iPod sur l'appareil ..... 10
Écoute d'un iPhone / iPod ..... 10
Charge d'un iPhone / iPod ..... 11

**Lecture d'un périphérique Bluetooth ou d'un iPad** ..... **12**
Téléchargement de l'application SoundFreaq ..... 12
Utilisation de plusieurs périphériques Bluetooth ..... 13
Écouter la musique d'un MacBook ou d'un MacBook Pro ..... 13

**Lecture d'une source externe** ..... **14**
Écoute d'un périphérique audio, d'un lecteur numérique ou de toute autre source audio ..... 14

**Effet sonore "U-Cubed"** ..... **14**

**Dépannage** ..... **15**

**Caractéristiques techniques** ..... **16**

# Pour démarrer

## Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments suivants sont bien dans la boîte :

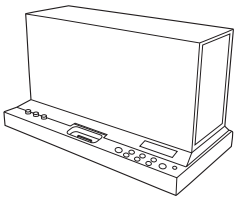

Unité principale



Télécommande

Pile bouton au lithium CR2025

- Déjà installée dans la télécommande.

Cordon d'alimentation

Adaptateur secteur

2 adaptateurs

- pour iPhone3G/3GS et iPod Touch

## Installation / remplacement de la pile

**ATTENTION :** il y a risque d'explosion si la pile n'est pas correctement mise en place. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent.

1. Pressez pour libérer le loquet du porte-pile puis tirez sur celui-ci. Les petites fentes vous permettent de retirer le porte-plise avec vos ongles.
2. Faites correspondre la polarité sur la pile au lithium avec le signe plus (+) sur le porte-pile.




3. Faites glisser le porte-pile avec la pile neuve dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.




**Manipulation de la télécommande**

- Pour éviter tout problème, lisez les instructions ci-dessous et manipulez la télécommande correctement.
- Ne laissez pas tomber ou n'endommagez pas la télécommande.
- Ne renversez pas d'eau ou tout autre liquide sur la télécommande.
- Ne posez pas la télécommande sur un objet mouillé.
- N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil et ne la placez pas à proximité de sources de chaleur excessive.

**Remarque :** si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, enlevez la pile pour éviter tout dommage pouvant être causé par les fuites ou la corrosion.

**Avertissement - Précautions relatives à la pile**

- Rangez la pile hors de portée des enfants. Si un enfant avale accidentellement la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Ne tentez pas de recharger, de court-circuiter ou de chauffer la pile et ne la jetez pas dans le feu. Ces gestes pourraient amener la pile à émettre de la chaleur, à se briser ou à provoquer un incendie.
- Ne laissez pas la pile avec d'autres matériaux métalliques. Ceci pourrait amener la pile à émettre de la chaleur, à se briser ou à provoquer un incendie.
- Avant de jeter ou de ranger la pile, enveloppez-la dans du ruban adhésif et isolez-la, sinon la pile pourrait émettre de la chaleur, se briser ou provoquer un incendie.
- Ne piquez pas la pile avec des pinces ou des outils similaires. Ceci pourrait amener la pile à émettre de la chaleur, à se briser ou à provoquer un incendie.
- Éliminez la pile de manière appropriée, conformément à la règlementation en vigueur.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
- Cet appareil renferme une pile bouton CR au lithium contenant du perchlorate ; une manipulation spéciale est peut-être nécessaire.

## Branchement de l'adaptateur secteur

**AVERTISSEMENT !** Pour des performances optimales, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

- Avant de brancher l'adaptateur, assurez-vous que votre source de courant est compatible avec celui-ci : 100-220 VCA, 50/60 Hz.

1. Connectez d'abord l'adaptateur à l'entrée 18 VCC de l'appareil.
2. Branchez ensuite le cordon d'alimentation à l'adaptateur et enfin branchez la prise du cordon d'alimentation à la prise de courant murale.

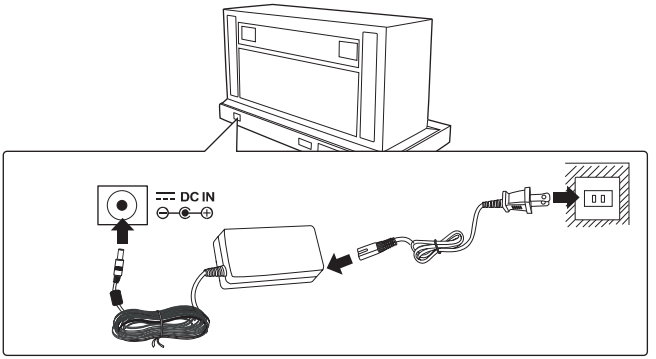

## Utilisation de la télécommande

**Utilisation de la télécommande**

- Enlevez la languette isolante avant la première utilisation.
- Dirigez la télécommande vers la lentille frontale du capteur infrarouge, à une distance d'environ 7 m (23 pieds).

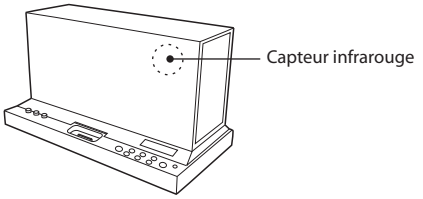


**Rangement de la télécommande**

La télécommande peut être rangée dans un compartiment situé sur la face droite de l'appareil. Elle est maintenue en place par un aimant, pour une utilisation pratique et rapide.

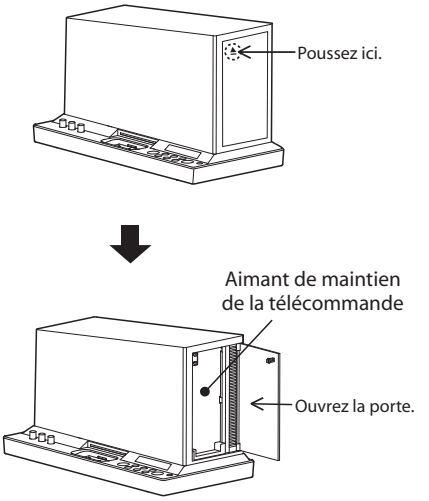

# Présentation du système

## Face avant

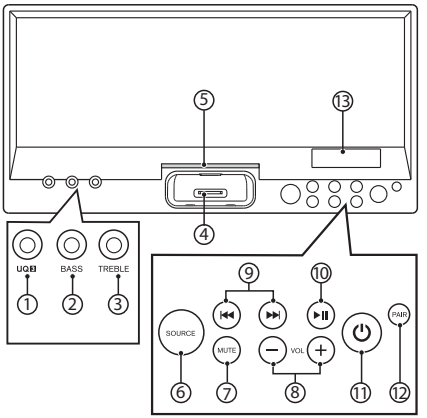


## Face arrière

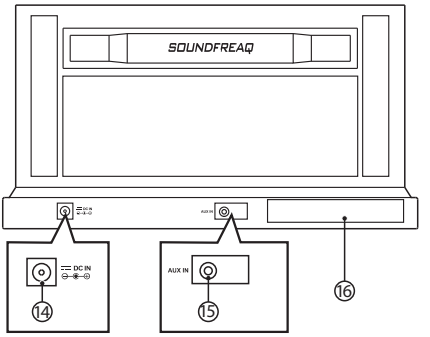


1. Bouton **U-Cubed**
   Tournez le bouton pour activer ou désactiver l'effet sonore U-Cubed (stéréo haute définition large).
2. Bouton de réglage des graves
   Tournez le bouton pour régler les graves de -3 à +3.
3. Bouton de réglage des aigus
   Tournez le bouton pour régler les aigus de -3 à +3.
4. Connecteur Apple à 30 broches
   Pour connecter un iPhone / iPod
5. Indicateur de jumelage
   Pour indiquer l'établissement d'une connexion audio sans fil.
6. Touche Source
   Appuyez plusieurs fois pour sélectionner les sources audio iPod, AUX ou sans fil.
7. Touche Muet
   Pour couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.
8. Touche **Vol +/-**
   Appuyez sur (+) pour augmenter le volume ou sur (-) pour le diminuer ; réglable de 0 à 30.
9. Touches ⏮ (Précédent) / ⏭ (Suivant)
   Pour passer à la piste précédente ou suivante dans les modes iPhone / iPod et sans fil.
   Maintenez ces touches enfoncées pour lire la piste en accéléré avant ou arrière.
10. Touche ⏯ (Lecture / Pause)
    En mode iPhone/iPod ou sans fil, appuyez pour lire une piste ou interrompre la lecture.
    **Remarque** : lorsque l'appareil établit une connexion audio sans fil avec un iPad, cette touche est désactivée.
11. Touche ⏻ (Marche/Arrêt)
    Pour basculer entre les modes veille et marche.
12. Touche JUMELAGE
    Pour établir une connexion audio sans fil avec un périphérique externe.
13. Afficheur LCD
14. Jack **DC IN**
    Pour brancher l'adaptateur secteur.
15. Jack **AUX IN**
    Pour connecter un périphérique externe.
16. Logement du récepteur

## Télécommande

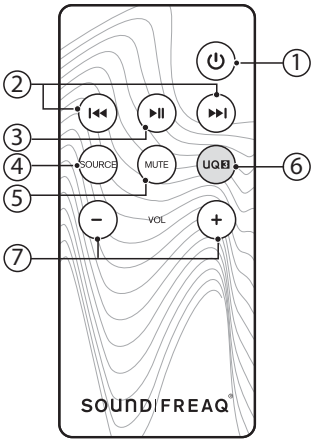


1. Touche ⏻ (Marche/Arrêt)
   Pour basculer entre les modes veille et marche.
2. Touche ⏮ (Précédent) / ⏭ (Suivant)
   Pour passer à la piste précédente ou suivante dans les modes iPhone / iPod et sans fil. Maintenez ces touches enfoncées pour lire la piste en accéléré avant ou arrière.
3. Touche ⏯ (Lecture / Pause)
   En mode iPhone/iPod ou sans fil, appuyez pour lire une piste ou interrompre la lecture. Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'iPod en mode veille.
   **Remarque :** lorsque l'appareil établit une connexion audio sans fil avec un iPad, cette touche est désactivée.
4. Touche **SOURCE**
   Appuyez plusieurs fois pour sélectionner les sources audio iPod, AUX ou sans fil.
5. Touche **MUET**
   Pour couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.
6. Touche **U-Cubed**
   Pour activer ou désactiver l'effet sonore U-Cubed (stéréo haute définition large).
7. Touche **VOL +/-**
   Appuyez sur (+) pour augmenter le volume ou sur (-) pour le diminuer ; réglable de 0 à 30.

# Sélection de la source sonore

Source **Sur l'appareil** ou SOURCE **Sur la télécommande**

Ce système vous permet d'accéder à l'une des trois sources de base : iPod, AUX et audio sans fil.

Appuyez sur la touche **SOURCE** de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner l'une des sources sonores.

# Lecture d'un iPhone / iPod

## Installation d'un iPhone/iPod sur l'appareil

- **Lecteurs iPod compatibles :** La plupart des iPod Apple suivants, avec connecteur 30 broches : iPod nano 5ème génération (caméra vidéo), iPod nano 4ème génération (vidéo), iPod nano 3ème génération (vidéo), iPod nano 2ème génération (aluminium), iPod nano 1ère génération, iPod 4ème génération (afficheur couleur), iPhone 3G/3GS, iPhone 4, iPod classic, iPod 5ème génération (vidéo), iPod 4ème génération, iPod touch 1ère génération, iPod touch 2ème génération, iPhone, iPod mini.

1. Choisissez l'adaptateur correspondant à votre iPhone/iPod.

- Utilisez l'un des adaptateurs fournis avec l'appareil, ou celui qui vous a été fourni par Apple Inc.
- L'adaptateur comporte un numéro de référence.

| Adaptateur fourni | Numéro de référence | Modèles iPod compatibles |
|---|---|---|
| | 15 | iPhone 3G/3GS |
| | 14 | iPod Touch |

- Il est recommandé d'utiliser un adaptateur approprié pour protéger votre iPhone / iPod.

2. Insérez l'adaptateur comme montré sur la figure. La petite fente de l'adaptateur tournée vers l'arrière.

   **a.** Alignez les languettes de l'adaptateur avec les orifices avant du berceau.
   **b.** Appuyez sur la partie opposée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

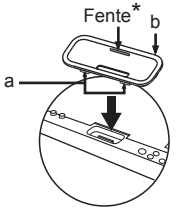


* Enlevez l'adaptateur iPod en insérant votre ongle dans la fente.

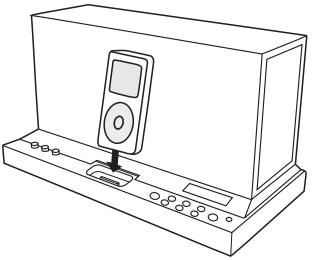

3. Connectez votre iPod. Vérifiez que le connecteur de l'appareil est fermement enfiché dans le connecteur de votre iPhone/iPod.

**Remarques :**

- Lorsque vous connectez ou déconnectez un autre appareil, réglez toujours le volume au minimum.
- Lorsque vous connectez votre iPhone / iPod à l'appareil, vérifiez qu'il est complètement inséré.

## Écoute d'un iPhone / iPod

1. Appuyez sur la touche " ⏻ " de l'appareil pour l'allumer.

Afficheur LCD

2. Sélectionnez "iPod" à l'aide de la touche **SOURCE.**

Afficheur LCD

3. Lorsque l'iPhone/iPod est sélectionné comme source sonore, la lecture démarre automatiquement.

| Appuyez sur la touche<br>Appareil / Télécommande | | Fonctions |
|---|---|---|
| ⏯ | ⏯ | Démarrer / interrompre la lecture.<br>Maintenez cette touche enfoncée pour mettre l'iPod en mode veille. |
| ⏭ | ⏭ | Piste suivante / Avance rapide (maintenez enfoncé) |
| ⏮ | ⏮ | Piste précédente / retour rapide (maintenez enfoncé) |

## Charge d'un iPhone / iPod

L'iPhone/iPod se charge quand il est sur l'appareil et que celui-ci est allumé.

- L'appareil n'est pas compatible avec le mode de charge iPod 3G (10/15/20/30/40 Go).
- Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché.
- L'iPhone/iPod se charge, quelle que soit la source sonore sélectionnée.
- Consultez le mode d'emploi de votre iPhone/iPod pour plus de déatils concernant la charge.

**Conseils pour prendre soin de votre iPhone/iPod :**

- Lorsque vous achetez votre iPhone/iPod, le connecteur est protégé par un capuchon. Enlevez ce dernier avant d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil ne peut lire que les iPhone/iPod audio. Vous pouvez utiliser la fonction vidéo de l'iPhone/iPod et entendre le son mais vous ne pouvez pas voir la vidéo.
- Ne transportez pas l'appareil quand l'iPhone/iPod est connecté. Il pourrait tomber ou le connecteur pourrait être endommagé.
- Ne touchez pas ou ne frappez pas les broches de connexion de l'iPod/iPhone ou les broches du connecteur. Ceci pourrait endommager le connecteur.
- Si l'iPhone/iPod ne fonctionne pas correctement, mettez à jour le logiciel de votre iPhone/iPod. - Pour plus de détails sur la mise à jour de votre iPhone/iPod, visitez le site Web Apple : http://www.apple.com.
- iPod est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iPhone est une marque déposée d'Apple Inc.
- Nous ne sommes pas responsable de toute perte ou dommage à l'iPhone / iPod pouvant résulter de l'utilisation de ce produit.
- Une distorsion sonore peut se produire lors de la lecture de sources audio avec des niveaux d'enregistrement élevés. Lorsqu'une telle distorsion se produit, il est recommandé de désactiver l'égaliseur de l'iPhone / iPod. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iPhone/iPod, consultez le mode d'emploi de celui-ci.
- Si vous n'allumez pas cet appareil et que vous connectez seulement l'iPhone / iPod à cet appareil, l'alimentation électrique pourra être fournie à l'iPhone / iPod.
- "Made for iPod", "Made for iPhone" et "Made for iPad" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour iPod / iPhone / iPad et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et à la réglementation.

# Lecture d'un périphérique Bluetooth ou d'un iPad

**Téléchargement de l'application SoundFreaq**

Nous avons développé une application vous permettant de contrôler votre iPhone / iPad via une connexion sans fil Bluetooth. Veuillez télécharger GRATUITEMENT l'application "SoundFreaq Remote".

Après avoir établi une liaison Bluetooth entre votre iPhone / iPad et votre Sound Platform, un message s'affichera sur votre iPhone / iPad vous demandant si vous souhaitez télécharger notre application : cliquez sur "Oui" pour installer l'application. Au bout de quelques secondes, la page "Pour ses accessoires" apparaît sur votre iPhone / iPad. Entrez le "Nom d'utilisateur" et le "Mot de passe" d'iTune. Après avoir appuyé sur le bouton "FREE", appuyez sur la touche "INSTALLER APP" qui apparaît pour installer l'application sur votre appareil. Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez contrôler la lecture depuis votre iPhone / iPad.

Vous pouvez cliquer sur "Non" pour ne pas télécharger l'application et vous pourrez toujours écouter la musique via la connexion Bluetooth, mais vous aurez un contrôle limité ; nous vous conseillons donc de télécharger l'application.

**Remarques :**

- Un récepteur est situé dans le compartiment à l'arrière de l'appareil.
- La liaison Bluetooth peut être effectuée quand l'appareil est en veille ou quand il est en fonctionnement.
- Si votre téléphone portable prend en charge le protocole A2DP, vous pourrez écouter sa musique sur l'appareil.
- Vous pouvez établir une liaison Bluetooth avec un téléphone portable, un iPad ou tout autre périphérique Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche "⏻" de l'appareil pour l'allumer.
- L'indicateur de jumelage s'allume.
2. Appuyez sur la touche JUMELAGE de l'appareil pour passer en mode de jumelage.
- L'indicateur de jumelage clignote plus rapidement.
- Si l'appareil a déjà été jumelé avec votre périphérique Bluetooth, il vous suffit d'allumer l'appareil et de sélectionner le mode Bluetooth : aucune autre opération n'est nécessaire. L'indicateur de jumelage clignote doucement.
- Si vous maintenez la touche JUMELAGE enfoncée pendant la procédure de jumelage, celle-ci sera annulée.

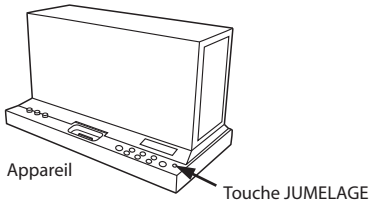


3. Durant cette période, vous pouvez effectuer les opérations nécessaires sur le téléphone portable, l'iPad ou le périphérique Bluetooth pour qu'il établisse une liaison avec l'appareil, dans un rayon maximum de 10 mètres (33 pieds).
- Veuillez consulter le mode d'emploi de l'iPad ou du périphérique Bluetooth avec lequel vous établissez une liaison pour plus de détails sur la connexion Bluetooth avec d'autres périphériques.

4. Dès que l'appareil est détecté et que "**Sound Platform**" s'affiche sur votre iPad ou périphérique Bluetooth, entrez le mot de passe "**1234**" s'il vous est demandé.
- Vous pouvez changer le nom de l'appareil sur votre périphérique Bluetooth quand la liaison a été établie.
- L'indicateur de jumelage clignote rapidement pour indiquer que l'appareil et votre périphérique sont connectés.
- Quand une connexion Bluetooth est établie, l'indicateur clignote doucement.
- Si la liaison Bluetooth est établie, vous entendez un carillon.

5. Sélectionnez le mode Bluetooth en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de l'appareil ou de la télécommande.
6. Choisissez votre musique et appuyez sur la touche "Lecture" de votre périphérique. L'appareil commence automatiquement la lecture de l'audio.

- Si l'indicateur de jumelage de l'appareil reste allumé, répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.

**Utilisation de plusieurs périphériques Bluetooth :**

Vous ne pouvez utiliser qu'un seul périphérique à la fois, mais vous pouvez basculer entre les différents appareils Bluetooth.

Vérifiez que tous les périphériques que vous voulez utiliser sont déjà jumelés ; pour basculer entre eux :

1. Appuyez sur le bouton de jumelage de la Sound Platform.
2. Sur le périphérique Bluetooth, sélectionnez la connexion à la Sound Platform.

Ce périphérique est maintenant connecté à la Sound Platform et le périphérique précédemment connecté est déconnecté. Répétez ces étapes pour basculer de nouveau entre les périphériques.

**Remarque :** si vous n'entendez rien, cela signifie que le volume du périphérique Bluetooth connecté au système est peut-être réglé au minimum, ou que le son de ce périphérique est coupé.

**Écouter la musique d'un MacBook ou d'un MacBook Pro :**

1. Sur l'écran de l'ordinateur, sélectionnez "Préférences Bluetooth".
2. S'il y a déjà une entrée "Sound Platform", supprimez-la. Sélectionnez "Nouveau périphérique".
3. Sélectionnez "Sound Platform" et le type "Audio". Cliquez sur "Continuer" pour lancer le processus de jumelage.
4. Un écran indiquant que le jumelage a été effectué s'affiche.

   **Remarque** : ne quittez pas la page immédiatement. Vous remarquerez peut-être que l'écran précédent indique que le périphérique n'est pas connecté. N'y faites pas attention. Cela peut prêter à confusion, mais en réalité, le périphérique est déjà connecté.
5. Ouvrez iTunes et sélectionnez un morceau de musique, puis cliquez sur l'icône Bluetooth dans l'angle supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, sélectionnez l'option "Sound Platform" et sélectionnez "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)". Au bout de quelques secondes, vous entendez la musique dans le SFQ-01A. Sinon, essayer de nouveau de sélectionner "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)". La qualité du son devrait être bonne.

# Lecture d'une source externe

## Écoute d'un périphérique audio, d'un lecteur numérique ou de toute autre source audio

Connectez un périphérique audio au jack **AUX IN** à l'arrière de l'appareil, à l'aide d'un câble audio avec mini-jack stéréo (non fourni).

**Face arrière**

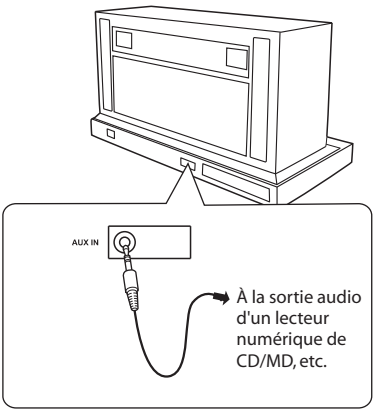


1. Allumez l'unité.
2. Réglez le volume au minimum.
3. Sélectionnez AUX à l'aide de la touche **SOURCE.**

Afficheur LCD

4. Démarrez la lecture sur le périphérique.
5. Réglez le volume selon vos préférences.

Afficheur LCD

**Remarque :** le volume s'affiche pendant que vous le réglez.

# Effet sonore "U-Cubed"

UQ3 "U-Cubed" est une technologie exclusive conçue pour créer un son stéréo ultra large dans les systèmes de musique numérique. Avec une reproduction sonore naturelle d'une définition et d'une qualité exceptionnelles, nous créons une expérience d'écoute donnant l'impression que vos haut-parleurs sont beaucoup plus éloignés que ce qu'ils ne sont en réalité.

**Pour activer le mode UQ3 :**

- Sur l'appareil, tournez une fois le bouton " UQ3 " pour activer le mode UQ3 et en sens inverse pour le désactiver.
- Sur la télécommande ou dans l'application à distance, appuyez sur la touche " UQ3 " pour activer ou désactiver le mode UQ3.

**Remarque** : les graves et les aigus ne peuvent pas être réglés quand le mode UQ3 est activé.

# Dépannage

En cas de problème, consultez cette liste avant de faire appel au service après-vente.

| Problème | Points à vérifier |
|---|---|
| Le système ne s'allume pas. | • L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement. Vérifiez les branchements. |
| Impossible d'installer l'iPhone/iPod. | • L'adaptateur sélectionné est-il compatible avec votre iPhone/iPod ?<br>• L'adaptateur est-il correctement installé sur l'appareil ? Vérifiez le montage correct de l'adaptateur. |
| Impossible de faire fonctionner l'iPhone/iPod. | • Le connecteur de l'appareil est-il fermement enfiché dans le connecteur de votre iPhone/iPod ?<br>• L'iPhone/iPod fonctionne-t-il correctement ? Vérifiez le bon fonctionnement de l'iPhone/iPod avant de le connecter à l'appareil. |
| L'iPhone/iPod ne se charge pas. | • Le connecteur de l'appareil est-il fermement enfiché dans le connecteur de votre iPhone/iPod ?<br>• Le connecteur de l'adaptateur secteur est-il fermement inséré dans le jack AC IN de l'appareil ? |
| Impossible de faire fonctionner le système avec la télécommande. | • Présence d'un obstacle entre la télécommande et l'appareil.<br>• La pile de la télécommande est épuisée. |
| Pas de son ou son faible. | • Le volume de l'appareil est peut-être réglé au minimum.<br>• Le volume de votre périphérique Bluetooth connecté à l'appareil est peut-être réglé au minimum.<br>• Le son de l'appareil est peut-être coupé : appuyez sur MUET pour rétablir le son.<br>• Le son de votre périphérique Bluetooth est peut-être coupé. |
| Le système ne réagit pas lorsque j'appuie sur les touches. | • Débranchez puis rebranchez l'adaptateur secteur et réessayez. |
| L'appareil s'éteint brusquement en mode AUX. | • Le voyant clignote rapidement pendant 3 secondes, puis l'appareil se met en mode veille.<br>• L'appareil est peut-être resté allumé pendant une longue période. Baissez le volume de votre système audio externe, puis rallumez l'appareil. |

# Caractéristiques techniques

| Modèle | SFQ-01A | |
|---|---|---|
| Type | Sound Platform | |
| Compatibilité Bluetooth | Bluetooth 1.2, 2.0 et 2.1 | |
| Protocole | A2DP | |
| Sensibilité / impédance d'entrée | Entrée AUX | 1200 mV |
| Entrées | DC IN (pour l'adaptateur secteur), AUX IN | |
| Alimentation | DC 18 V ⎓ 3.3 A (DC IN) | |
| Adaptateur secteur | Entrée: AC 100-240V, 50/60Hz | |
| | Sortie : DC 18 V ⎓ 3.3 A | |
| Dimensions approximatives | 320mm (L) * 168mm (H) * 154mm (P) | |
| Poids | 2,01 kg (avec récepteur) | |

Veuillez conserver ce mode d'emploi